TOSHIBA


Leading Innovation >>>

東芝スチームアイロン(^{家庭用)}

取扱説明書

形名

TA-GX110

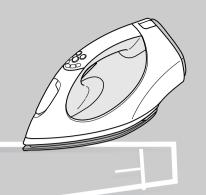

もくじ

| 安全上のご注意 2~3 |
|---------------------------------|
| お願い |
| お使いになる前に 5 |
| 各部のなまえとはたらき \cdots 6 \sim 7 |
| 上手な使いかた8~9 |
| スチームアイロンとして |
| 使うとき 10~11 |
| ドライアイロンとして |
| 使うとき 12 |
| 収納するとき 12 |
| お手入れのしかた 13 |
| 故障かな?と思ったときは 14 |
| 仕様14 |
| 保証とアフターサービス 15 |
| 保証書 16 |

保証書付

日本国内専用 Use only In Japan

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

- このたびは東芝スチームアイロンをお買い上げいただきまして、まこと にありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- ◆ お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに 必ず保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

●商品および取扱説明書にはお使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正し くお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから 本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡また は重傷*1を負うことが想定されること」を 示します。



「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を 負うことが想定されるか、または物的損害*3 の発生が想定されること」を示します。

- 1: 重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、 後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- 2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電など をさします。
- * 3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこと)を 示します。具体的な禁止内容は、図記 禁止 号の中や近くに絵や文章で示します。



●は、指示する行為の強制(必ずす ること)を示します。具体的な指示内 容は、図記号の中や近くに絵や文章で 示します。



△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近 くに絵や文章で示します。



異常・故障時にはすぐに使用を中止する

火災・感電・けがの原因になります。 すぐに電源プラグを抜いて、お買い上げの 販売店または東芝家電修理ご相談センター に点検・修理を依頼してください。

《異常·故障例》

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 布地がちぢんだり、こげたりすることが ある。
- ・温度表示ランプ点灯中、電源コードを動 かすと点滅する。
- いつもより異常に熱かったり、こげくさ い臭いがする。



電源は交流 100V で定格 15A 以上のコンセントを単独で使う

交流 100V 以外で使ったり、コンセント

交流100Vの コンセントをを他の器具と同時に使ったり、

単独で使う 延長コードを使う と火災・感電の 原因になります。





電源プラグの刃および刃の取付面 にほこりが付いているときは、乾 いた布でふき取る

ほこり を取る

火災の原因になります。





電源コードを巻き取るときは電源 プラグを持って行う

持って

プラグを 電源プラグがあたって **《**! けがをすることがあり ます。



分解禁止

分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。

修理は、お買い上げの 販売店または東芝家電 修理ご相談センターに ご相談ください。






扱い禁止

電源コードを傷つけたり、無理に曲 げたり、引っ張ったり、ねじったり、 たばねたり、重いものをのせたり、 挟み込んだり、加工したりしない

電源コードが 破損し、火災・ 感電の原因に なります。

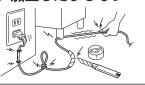

電源コードや電源プラグが傷んだ り、コンセントの差し込みがゆる 使用禁止 いときは使わない

感電・ショート・発火 (二) の原因になります。電 源プラグは根元まで確 実に差し込んでください。

(警告つづき)



子供だけで使わせたり、幼児の手 の届くところで使わない

やけど・感電・けが の原因になります。



ぬれた手で雷源プラグを抜き差し しない

禁止

ぬれ手 感電やけがの原因 になります。



注意



アイロン通電中はアイロンから離れな い また、使用時以外(給排水時など) は、電源プラグをコンセントから抜く

プラグを

けがややけど、絶縁劣化に よる感電や漏電火災の原因 になります。





電源プラグを抜くときは、電源コ ードを持たずに先端の電源プラグ を持って引き抜く

持って抜く

感電・ショート・ 発火の原因に なります。





湿った衣類(霧吹きした衣類)は 「ドライ」でアイロンかけをする

ドライに する

「スチーム」でアイロンかけをすると 湯滴が出てやけどの原因になります。



ところに

立てる

アイロンは安定したところに立てる

毛足の長い敷物や不安定なところに置く と転倒して敷物の損傷やけが、 やけどの原因になります。



アイロンを傾けたり、前後に激し く動かしたり、落としたりしない



かけ面先端は細くとがっていますので、 床面が傷ついたり、けが・ やけど・水もれの原因に こ なります。



接触禁止

熱いスチームやショットを手やひざ にかけない また、衣類を着用した ままスチームやショットをかけない

やけどの原因になります。 アイロン台によっては、 透過した熱いスチーム や湯滴でやけどの原因になります。



絵表示より高い温度目盛でアイロ ンかけをしない

禁止


布地を傷める原因 になります。



接触禁止

高温部(かけ面・カバーなど)に 触れない


やけどの原因に なります。

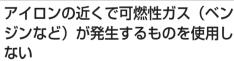



ショットの勢いが弱くなったらシ ョットボタンは操作しない

湯滴が出てやけどの原因になります。

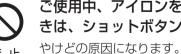

ない

で使用中、アイロンを置いていると きは、ショットボタンを押さない

火災や故障の原因になります。

禁止

ショットボタンを連続して操作し ない

湯滴が出てやけどや衣類を 汚す原因になります。



アイロン内部にピンや針金などを入れない。また、衣類に縫い針などを さしたまま、アイロンかけをしない

アイロン内部に入り、ショートや故障の原因になります。

お願い

スプレーのりは成分にシリコン系が配合されたものを使用し、「ドライアイロン」で 仕上げてください

シリコン系が配合されていないのりを使用したときは、かけ面にのりが付着して茶色く変色し、すべりが悪くなります。かけ面のお手入れをしてください。(13ページ参照)

かけ面にのりがついていると、衣類の汚れの原因になります。

アプリケや接着芯などを接着するときは必ず「あて布」をしてください

温度目盛を「高」にし、スチーム/ドライ切換ボタンを「ドライ」にして、必ず「あて布」をしてください。 説明書が添付されているときは、その説明書に従ってください。

上水道の水以外の液体 (リネンウォーター・香料を含んだ水など)を 入れないでください


故障や衣類を汚す原因になります。

アイロンを立てるときは、熱に強いマット などを敷いてください

傷がつく原因になります。

コートや毛足の長い衣類は、かけ面を離してショットをかけてください。

衣類を傷める原因になります。

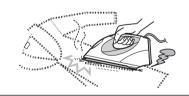

脱水直後の衣類はアイロンかけをしないで ください

蒸発した水分がアイロン内部に入り、 故障の原因になります。

ボタン、ファスナーなどの固いものにはか けないでください

傷つきの原因になります。

市販品のあて布用アタッチメント(かけ面 カバー)は使用しないで

ください 故障の原因になります。

アイロンに水を かけないでください

故障の原因になります。



高級品や特殊加工品などには目立たないと ころにためしかけをしてください

ベルベット、アクリル、ナイロン、カシミヤなどは特に気をつけてください。

業務用として使用しないでください

過負荷による故障の原因になります。



お使いになる前に

1 注水(再注水)

ドライアイロンとしてお使いになるときは、 タンクに水を入れなくてもお使いいただけます。

- 1. 水量カップで、満水表示目盛まで上水道の水を入れます。 (**蒸留水や井戸水、リネンウォーターのような香料を含ん** だ水など、上水道の水以外を入れないでください)
- 2. 注水口ふたを閉じます。




お願い

- 持ち運ぶときは、注水口部を上向きにしてください。 (水もれの原因)
- 注水口以外に水が付着したときは、ふき取ってください。

2 電源を入れる

電源コードを引き出し、電源 プラグをコンセントに差し込 みます。

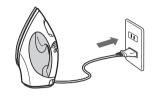

お願り

かけ面に汚れが付着していると衣 類を汚します。使用前にかけ面を ふいてください。(13ページ参照)

温度設定は繊維に合わせて

| 温度目盛 | 低 | 中 | 高 | |
|-----------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| POWER スチーム | 0 | 0 | 0 | |
| HIGH-POWER スチーム | \circ | 0 | 0 | |
| スチーマーショット | × | × | 0 | |
| ドライ | \circ | 0 | 0 | |
| 絵表示 | Œ | # | | |
| | アクリル・アクリル系 ビニリデン | 毛・絹・アセテート ポリエステル・ナイロン | 麻・綿・レーヨン (短繊維) ポリノジック | |
| 布地・繊維の種類 | ポリプロピレン ポリウレタン | レーヨン(長繊維) キュプラ・ビニロン | 毛 (スチーマーショットのみ) | |
| かけ面の温度 | 約120℃ | 20℃ 約160℃ 約200℃ | | |
| 使えるまでの時間 | 約1分20秒 | 約1分50秒 | 約2分30秒 | |

絵

指定された温度であて布をする 意味です。



指定された温度で布地の裏から かける意味です。




アイロンかけはできません。

た その他「スチーム禁止」などの表示がある場合はその指示に従ってください。

- ◆ 衣類に絵表示がある場合は、絵表示に合わせてください。
- 絵表示のない場合は、繊維名に従い温度目盛を合わせてください。混紡の場合は、低い方の繊維に合わせてください。
- 使用中、アイロンを止めたり、極端にゆっくり動かしたりすると、布地に合った温度目盛でも布地を傷めることがありますので気をつけてください。
- 熱に弱い繊維 (化繊・絹・毛など) にアイロンをかけるときは「ためしかけ」をするか「あて布」をしてください。
- ビニロンに湿り気を与えてアイロンかけをしないでください。

各部のなまえとはたらき

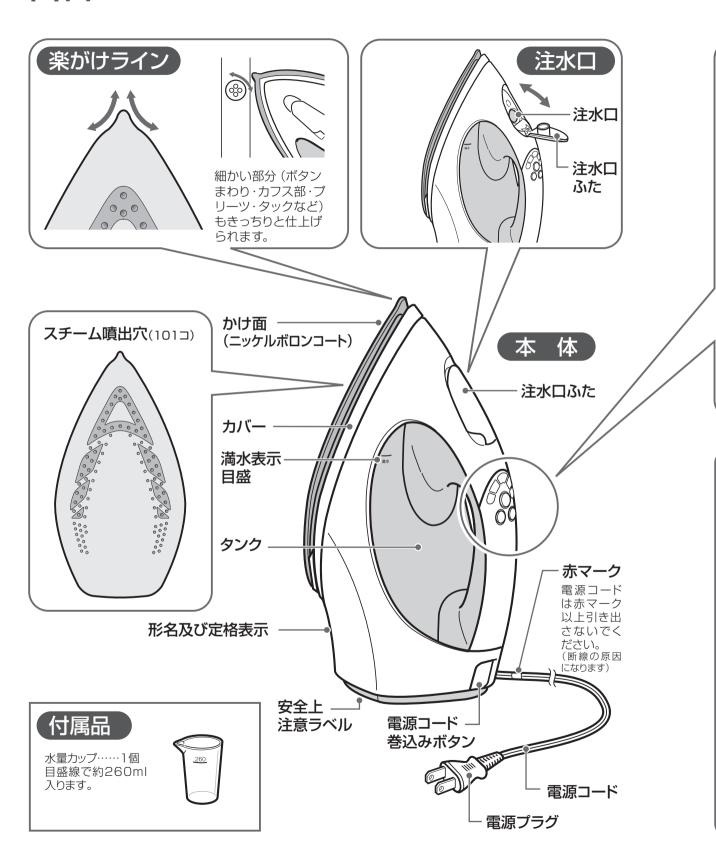

6

操作部

ショットボタン —

ボタンを押すとスチーマーショットが出ます。

(必ず「高」目盛設定でご使用 ください)

温度表示ランプ(赤色)

適温になると温度 目盛が**点滅**から**点** 灯に変わります。

HIGH-

スチーム

アイロンを 放置した場合

「低」→「中」→「高」と 順番に点滅して電源の 切り忘れをお知らせし ます。

-スチームランプ(緑色)

POWER…通常のシワ、デリケートな 衣類に

HIGH-

POWER…がんこなシワ、厚手の衣類に。

- スチーム/ドライ切換ボタン

押すたびに「POWER」→「HIGH-POWER」
→「ドライ」(消灯) とスチームランプが移動
しスチーム量が変わります。

スチームランプが消灯しているときは 「ドライ」 設定です。

※3秒以上押し続けると「切」になります。

温度設定/切ボタン

押すたびに「低」→「中」→「高」→「切」(消灯) と温度表示ランプが移動し、設定が変わりま す。設定したい温度目盛にランプを合わせて ください。

温度表示ランプが消灯しているときは「切」 設定です。

※5秒以上押し続けると「切」になります。

ニッケルボロンコートの特長

すべりがよく、耐久性、熱持続性に優れ ています。

便利な機能

電源切り忘れ防止機能

(オートパワーオフ)

アイロンを放置した場合、自動的に電源を「切」 (温度表示ランプは消灯) にします。

水平の状態で放置したとき

・約1分後、自動的に電源を「切」にします。

制の人

POWER

(人/助

入/切

立てた状態で放置したとき

・約10分後、自動的に電源を 「切」にします。



再度通電したいとき

温度設定/切ボタンを押して布地に合わせて温度目盛を設定してください。

ほっとけ乾燥

使用後、自動的に蒸気室 (スチームが発生する部屋) を乾燥します。

※タンク内の水は乾燥しません。

┏知っておいていただきたいこと ▮

スチーマーショット噴出時に白い粉が出ることが ありますが、異常ではありません。

これはスチーマーショット噴出時の力により、蒸気 室のクリーニングを行ったためです。白い粉が衣 類についた場合は、払っていただくと取れます。

- アイロンを振ったときに「カタカタ音」がしますが、 弁などが動く音で異常ではありません。
- 使用中に「カチッ・カチッ」と音がすることがあ りますが、自動温度調節器が作動している音で異 常ではありません。
- タンク内部に水滴がついていることがありますが、 これはタンクに水を入れて検査したためで異常で はありません。

上手な使いかた

アイロンかけの基本動作

すべらす

もどりジワを防 ぐため一方向に 軽くかけます。

押さえる

ガンコなシワ、 厚手の布地の折 り目つけなどは しっかり押さえ ます。

浮かせる

ふっくら仕上げ には軽く浮かせ てスチームをか けます。



● アイロンをかけるときは、片方の手でぬい目を引っ張ったり、布を押さえたりしながら両手を上手に使いましょう。

ワイシャツのワンポイント

■カフス

裏からアイロンをかけます。 ぬい目を引っ張りながら、 中心に向か ってかけます。


■眉・ヨーク

アイロン台の先端を使ってかけます。



ぬい目を引っ張りながら端から中心に向かってかけます。



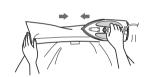

ジャケットのワンポイント

■衣類をハンガーにかけたまま

片方の手で衣類を軽く引っ張りながら、 スチーマーショットをかけます。



■いやなにおいを取るために

衣類全体にスチーマーショットをかけます。



ズボンのワンポイント



セーターのワンポイント

■全体の仕上げ

アイロンを浮かせて全体にスチーマーショットを かけます。 **ペイント**



■たるんだ部分や伸びた部分など





ワンポイントアドバイス

お願い

ボタン・ファスナーなどの固いものにはかけないでください。傷つきの原因になります。

電源コードが巻き取りにくいときは

- 1.矢印の方向に電源コードを引く。
- 2. 電源コード巻込みボタンを押し、ゆっくりと電源コードを戻す。



お願い

- ■電源コードがねじれているときは、電源コードを赤マークまで引き出し、ねじれを直してから行ってください。
- 電源プラグがあたってけがの原因になります ので、図のように電源プラグを持って巻き込 んでください。


スチームが出にくいときは

1.タンクの水量を確認します。

※タンクの水が少ないときは満水表示目盛まで 再注水してください。



2.アイロンを立てて ②ショットボタンを 10 秒 以上押してください。この操作を 2 ~ 3 回くり 返してください。

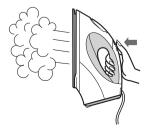

のりをご使用になるときは

スプレー のり 「ドライアイロン」で仕上げます。

- ●「パリッ」と仕上げたいときは「スプレーのり→ ドライアイロンかけ | をくり返します。
- こげつきを防ぐため、スプレーのりはシリコン系が配合されたものをお使いください。

洗濯のり

のりづけ後、布地が乾いてから 「ドライアイロン」で仕上げます。

● シワが取れにくいときは霧吹きをお使いください。かけ面にのりが付着することがありますが、 そのときは下記のようにお手入れしてください。

すべりが悪くなったときは(13ページ参照)

- かけ面が十分に冷めてから、ぬれた布でふいてください。
- ◆かけ面にのりがついていると、衣類の汚れの 原因になります。

効率のよいアイロンかけをしましょう

アイロンかけの前に衣類を分類し、**低温のものから 高温のものへ**かけます。

綿や麻などには霧吹きをしましょう

霧をかけてから「ドライアイロン」をかけるときれいに仕上が

ります。



かけ面に衣類がからみつくときには

静電気が発生していますので、**衣類の端まですべら せてからアイロンを持ち上げます**。

洗剤はよくすすぎましょう


洗濯した衣類に洗剤が残っている場合、アイロンの熱を加えると、衣類が茶色になることがあります。 衣類をよくすすぎ、乾かしてからアイロンかけをしてください。

スチームアイロンとして使うとき

1温度設定


スチーム(POWER,HIGH-POWER)

■温度設定/切ボタンを押して布地に合わせ温度目 盛を設定します。

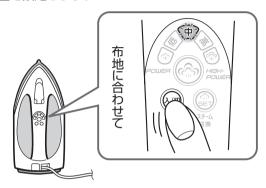

スチーマーショット


- 温度設定/切ボタンを押して「高」目盛に設定します。
- ※温度設定「低」または「中」では、ショットが 出ません。

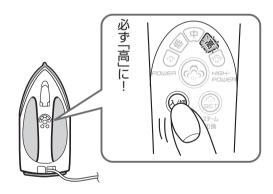


2 使用開始

温度表示ランプが 点滅 から 点灯 に変わってから使用する。

※設定温度になると**点灯** します。

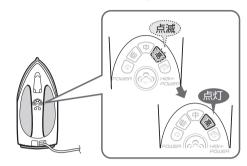

② スチーム/ドライ切換ボタンを押して、「POWER」または「HIGH-POWER」に設定します。 スチームランプが点灯します。

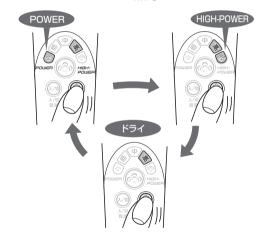

※使いはじめやタンクの水がなくなると「カタカタ音」が しますが、電磁ポンプの動作音で異常ではありません。

お願り

- ■混紡の場合は、低い方の繊維に合わせて温度設定をしてください。
- ■温度設定を高温から低温に変えた場合、かけ面が冷めにくいため、適温になるまで時間がかかります。 温度表示ランプが点滅から点灯に変わってから使用してください。
- スチームが出にくいときは、アイロンを立てて ⑥ ショットボタンを 10 秒以上押してください。 この操作を 2 ~ 3 回くり返してください。

お知らせ

- 初めて通電したとき、多少のにおいや煙が出ることがありますが、ご使用にともない出なくなります。
- このスチームアイロンは、本体内部の電磁ポンプを制御して、スチーム量を各目盛に応じて変化させております。使用中、かけ面の温度が下がるとスチームが出なくなりますが、万一の湯滴の噴出を防ぐためで、異常ではありません。

スチーマーショットの使いかた


- 温度設定/切ボタンを押して「高」目盛に設定します。温度設定「低」または「中」では、ショットが出ません。
- ショットを使用するとき、スチームランプは、「POWER」・「HIGH-POWER」・「ドライ」(消灯)のどの 状態でもご使用できます。
 - ※綿や麻のシワ伸ばしには通常のアイロンかけをおすすめします。 繊維の種類や厚さ、シワの程度によって、シワが取れにくい場合があります。

横にして

強力なスチームで毛製品のシワを取ったり、スーツやセーターなどの毛製品をふっくら仕上げることができます。



- (※) ショットボタンを押し続けている間、ショット噴射し、離すと止まります。
- 10秒以上押し続けると自動的に止まります。
- ※連続して操作すると、湯滴が出て、やけどや衣 類を汚す原因になります。

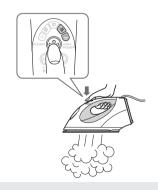

立てて


アイロンを立てた状態でショットが使えます。 スーツなどの毛製品のシワを、ハンガーに吊るした まま取ることができます。

衣類に近づけ表面をなでるように使用すると効果的です。



- ●アイロンを**立ててから**、

 ③ショットボタンを
 押します。
 - ② ショットボタンを押し続けている間、ショット噴射し、離すと止まります。
 - 10秒以上押し続けると自動的に止まります。
 - ※連続して操作すると、湯滴が出て、やけどや 衣類を汚す原因になります。

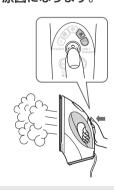

母願切

- ショット使用中、ショットの勢いが弱くなったときや湯滴が出始めたときは、アイロンを安定したと ころに立てて置き、温度表示ランプが点滅した場合は、点灯に変わってから使用してください。
- ショットが出にくいときは、アイロンを立てて ⑤ ショットボタンを 10 秒以上押してください。 この操作を 2 ~ 3 回くり返してください。
- タンク内の水が少なくなりショットが出にくいときは、満水表示目盛まで再注水してください。
- 使い始めにショットが出ないときは、 (♠) ショットボタンを数回空打ちしてください。
- アイロンを傾けたり逆さにしないでください。水もれすることがあります。

ドライアイロンとして、収納するとき 使うとき

温度設定


温度設定/切ボタンを押 して布地に合わせて温度 目盛を設定する。




2 使用開始

温度表示ランプが 点滅 から 点灯 に変わってから使用する。

※設定温度になると **点灯** します。

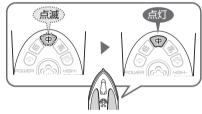

(A) スチーム/ドライ切換ボタンを押して、 「ドライ」に設定します。 スチームランプが消灯します。

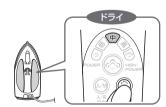

お願い

- ●混紡の場合は、低い方の繊維に合わせて温度 設定をしてください。
- 温度設定を高温から低温に変えた場合、かけ面 が冷めにくいため、適温になるまで時間がかか ります。温度表示ランプが点滅から点灯に変わ ってから使用してください。

お知らせ

● 初めて通電したとき、多少のにおいや煙が出 ることがありますが、ご使用にともない出な くなります。

⚠警告



持って

電源コードを巻き取るときは電源プラ グを持って行う

電源プラグがあたってけがをすること があります。

電源を切る

温度設定/切ボタン を押して「切」にし、 電源プラグをコンセ ントから抜きます。



電源コードを巻き込む

名 電源コード巻込みボタンを押し、電源コード を確実に巻き込みます。



● 排水


タンクに水が残っているときは、かけ面 内部の腐食防止のため、水を捨ててくだ さい。

注水口ふたを開け、 水を捨てます。



収納

注水口ふたを閉じ、アイロンが十分に冷え てから、安全な場所に立てて保管してくだ さい。

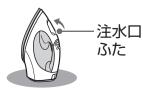

お手入れのしかた

お願い

● 必ず電源プラグをコンセントから抜き、アイ ロンが十分に冷えてから行ってください。

アイロンの汚れ

- やわらかい布でからぶきするか、ぬれた布でふい てください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・化学ぞうきん などはアイロンを傷めますので使用しないでくだ さい。

かけ面の汚れ

■ スプレーのりを使った後や水あかなどの汚れが 付着したときは、かけ面が十分に冷めてから、目 の細かなみがき粉(歯みがき粉など)やクレン ザーを湿らせた布につけてふいてください。

お願い

● シンナー・たわしなどは使用しないでください。




スチーム噴出穴のつまり

針やピンなどでごみを取りのぞき、ぬれた布でふ いてください。



● ご不要の布地の上で数回ショットを噴出してくだ さい。

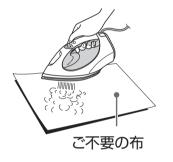

13 TA-GX110 12

故障かな?と思ったときは 「修理サービスを依頼する前に、 次の点をお調べください。

| こんなとき 調べる るろ | 熱くならない | 少ない | トが出ない | 布地がこげる | 巻き込めない | 「切」設定以外になるに差し込むと | 処 置 | 参照ページ |
|--------------------|--------|-----|-------|------------|--------|------------------|---|-------|
| 電源プラグ | 0 | | | | | | コンセントに確実に差し込んでください。 | 5 |
| スチーム / ドライ切換ボタン | | 0 | | | | | ボタンを押して「POWER」 または 「HIGH-POWER」 にしてください。 | 10 |
| ショットボタン | | | 0 | | | | 10 秒以上押し続けると自動的に止まります。再度ボタンを押してください。 | 11 |
| | | 0 | 0 | | | | アイロンを立てて、ボタンを 10 秒以上押してください。この操作を2~3回くり返してください。 | 9~11 |
| | | | 0 | | | | 温度目盛を「高」に設定にしてください。 | 10 |
| | | | | \bigcirc | | | 布地に合った温度目盛に設定するか「あて布」を してください。 | 5 |
| 温度設定/切 | 0 | | | | | | 再度、温度目盛の設定をしてください。 | 10,12 |
| ボタン | | | | | | 0 | で使用後、「切」にしてください。 「切」にしないで電源プラグを抜き、再び、電源プラグを差し込むとマイコンが記憶している前回の温度目盛の設定になることがあります。 | 12 |
| 温度表示ランプ | | 0 | 0 | 0 | | | 点滅しているときは、点灯に変わってから使用して ください。 | |
| タ ン ク | | 0 | 0 | | | | 満水表示目盛まで再注水してください。 | 5 |
| スチーム噴出穴 | | 0 | 0 | | | | お手入れのしかた参照。 | 13 |
| コードリール | | | | | 0 | | 赤マークまで引き出し、ねじれを直してから、再度巻 き込んでください。 | 9 |

上表に従ってお調べいただいても原因がわからないときや、その他の異常や故障があるときは、 お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

| 電源 | 交流 100V 50Hz-60Hz 共用 |
|------------|---|
| 定格消費電力 | 1200W |
| 種類 | スチーム(POWER、HIGH-POWER / スチーマーショット)・ドライ |
| 蒸気発生方式 | 滴下式 |
| タンク容量 | 約 260ml |
| アイロンの置きかた | 自立形 |
| 自動温度調節器 | 調節範囲 約 120℃~約 200℃(3 段階設定) |
| 温度過昇防止装置 | 温度過昇防止器 |
| 電源切り忘れ防止装置 | 水平放置約1分・自立放置約10分後に自動的に通電停止 |
| 大 き さ | 高さ 約 15.1cm × 幅 約 13.0cm × 奥行き 約 30.2cm |
| 質量 | 約 1.6kg |
| 電源コード | 有効長 約 1.9m(コードリール式) |
| 付 属 品 | 水量カップ |

● 温度目盛の設定を「切」にしても制御回路の消費電力が約3.5W あります。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

保証とアフターサービス

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は **お買い上げの販売店にご相談ください**。

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

○○ 0120-1048-41 受付時間:365日 **24**時間 携帯電話からのご利用は 20570-06-4114 (通話料: 有料) PHSなどからのご利用は **0173-38-3168** (通話料: 有料)

お買い物・お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

○○ 0120-1048-86 受付時間: 365日 9:00~20:00 携帯電話・PHSなどからのご利用は 03-3426-1048 (通話料: 有料) FAXでのご利用は 03-3425-2101 (通信料: 有料)

- •「東芝家電修理ご相談センター」は、東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります

保証書(一体)

- ●保証書は、この取扱説明書の裏表紙 に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販 売店名 などの記入をお確かめのう え、販売店から受け取っていただき、 内容をよくお読みの後、大切に保管 してください。
- 保証期間はお買い上げの日から 1 年間です。

補修用性能部品の保有期間

- ■スチームアイロンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り 後5年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な 部品です。

部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合 は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用するこ とがあります。

修理を依頼されるときは

持込修理

「故障かな?と思ったときは」に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し温度設定/切 ボタンを押して「切」(温度表示ランプは消灯)にし、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ の販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただ きます。なお、修理に際しましては、保証書をご提 示ください。

■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販 売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合 は、ご希望により有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ.....

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。 技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です 部品代修理に使用した部品代金です。

| /== 1 .1 | お買い上げ日 | | 年 | 月 | 日 |
|-----------------|---------|----|---|---|---|
| 便利 メモ | お買い上げ店名 | 電話 | (|) | |

長年ご使用の スチームアイロンの点検を!

定期的に「安全上のご注意」「お願い」を確認してご使用ください。 誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影 響により部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。



こんな症状は ありませんか。 電源プラグやコ ンセントにたま っているほこり は取り除いてく

ださい。

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 布地がちぢんだり、こげたりすることがある。
- 温度表示ランプ点灯中、電源コードを動かす と点滅する。
- いつもより異常に熱かったり、こげくさい臭いがする。

故障や事故防止のため、 使用を中止し、電源プ ラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上 げの販売店に点検・修 理をご相談ください。

東芝スチームアイロン保証書

持込修理

| 形 | 名 | TA-GX110 | |
|------------|-----|----------|---------|
| ★ お | お名前 | ふりがな | 様 |
| 客様 | ご住所 | T | |
| | 電話 | 市外 | 市内番号 |
| 保証期間 | 本体 | 1年 | ★お買い上げ日 |
| ★ご販売店 | 住 | 所 · 店名 | 電話 |

- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の 保有期間について詳しくは取扱説明書をご 覧ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社 リビング機器事業部 〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル) 電話(03) 3257-5864

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご 持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼くだ さい。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

- ★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。
- 1.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 誤ったご使用や不当な修理·改造で生じた故障、 損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 損傷。
 - (ハ) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、 塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。

- (二) 本書のご提示がない場合。
- (木) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店 名の記入のない場合、あるいは字句が書きか えられた場合。
- (へ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障、損傷。
- (ト) 腐食、穴づまりによる故障および損傷。
- (チ) 塗装面 (ニッケルボロンコートも含む) および メッキの摩耗や打痕、プラスチック部の損傷。
- 2.出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し 受けます。
- 3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店 に修理がご依頼できない場合には、東芝家電修理ご 相談センターへご相談ください。

| 修理 修理年月日 | 修理内容 | 担当 |
|----------|------|----|
| 年 月 日 | | |
| 年 月 日 | | |

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社

リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)

THT-CETT(TO)